

# Wie lassen sich Designbeläge schnell, sicher und garantiert massstabil verlegen?

Renoplan System

Antwort:

## Mit Sigan Elements Plus.




„Sigan Elements Plus ist eine Weltneuheit und stellt ein absolut einzigartiges, konkurrenzloses Produkt für die perfekte Verlegung von Designbelägen dar.“

Markus Fuchs, Anwendungstechniker



Weitere Informationen unter [www.uzin.ch](http://www.uzin.ch)

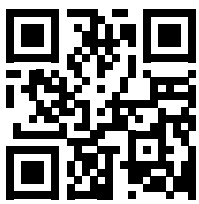


# Wie lassen sich Designbeläge schnell, sicher und garantiert massstabil verlegen? Mit Sigan Elements Plus.


Mehr Informationen

Die stetig wachsende Vielfalt an **PVC-Designbelägen** stellt höchste Anforderungen an Klebstoffe und Verlegewerkstoffe. Fugenbildungen sind Folgen durch stoffwandelungsbedingte Spannungen oder Dimensionsänderungen der Beläge. Das metallverstärkte Spezial-Klebesystem von **Sigan Elements Plus** wirkt selbst massiven Weich-


**machereinflüssen entgegen** und garantiert dadurch eine massstabilisierende Wirkung auf PVC-Belagselemente. **Die Gefahr der Fugenbildung wird minimiert.** Alle bekannten switchTec Vorteile sind selbstverständlich inklusive: Sigan Elements Plus ist **schnell, sauber, sicher, dauerhaft und selbst nach Jahren rückstandsfrei entfernbar.**

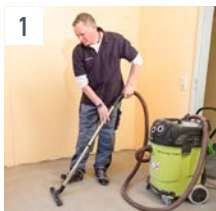


**1** Der normgerecht gespachtelte Untergrund muss fest, eben, dauerhaft trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen.

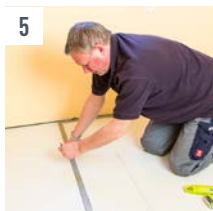


**5** Den Raum ausmessen und Fliesen einteilen. Startpunkte der ersten Fliesenreihe mit einem Stift auf dem Schutzpapier anzeichnen.

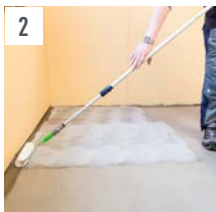


**2** Planusgebinde gut aufschütteln und in einen sauberen Eimer umfüllen. Den gebrauchsfertigen Spezial-Vorstrich mit einer feinporigen UZIN-Schaumstoffwalze unverdünnt, gleichmässig und dünn auftragen. Gut belüftet ca. 2 Stunden abtrocknen lassen.

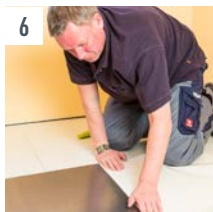

**6** Stahlschiene entlang der Messpunkte anlegen und ausrichten. Schutzpapier von Sigan Elements Plus flach und gerade bis zur Stahlschiene abziehen. Der Stahlschiene entlang das Schutzpapier schräg nach oben abreißen. Die so entstandene Gerade dient als Anlegelinie der ersten Planken-/Fliesenreihe.

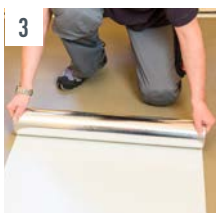


**3** Nach der Trocknung des Vorstrichs eine Probe-Verklebung durchführen. Dazu Sigan Elements Plus gut auf dem Untergrund anreiben und prüfen, ob es auf dem Untergrund hält. Das mitgelieferte Sigan Elements Plus Tape entlang von Wänden und Vorsprüngen anbringen. Dadurch wird eine erhöhte Klebekraft im Randbereich erzielt.

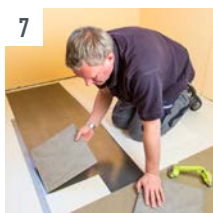

**7** Fliesen entlang der Anlegelinie zug- und spannungsfrei einlegen und von Hand festdrücken. Schutzpapier fortlaufend flach und gerade zurückziehen. Bodenbelag nach und nach wie beschrieben einlegen.



**4** Die Sigan Elements Plus Bahnen auf Stoss in Laufrichtung des zu verlegenden Bodenbelags ausrollen und gut anreiben. Alternativ kann Sigan auch in der sogenannten 2-Mann-Methode verlegt werden.

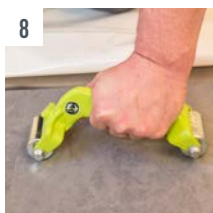

**8** Die ganze Fläche nach der Verlegung gut anwalzen. Der Bodenbelag kann direkt nach der Verklebung betreten und genutzt werden. Auch nach vielen Jahren der Beanspruchung lässt sich Sigan Elements Plus wieder rückstandsfrei entfernen.